




# PRX ONE

JBL A.I.M. ACOUSTICS | 7CH MIXER MIT EFFEKTEN | LEISTUNGSSTARKE APP-STEUERUNG

## KURZANLEITUNG



### 1. EINSCHALTEN DER EINHEIT

1. Netzkabel in die **Netzanschlussbuchse (J)** einstecken.
2. Den **Ein/Aus-Schalter (A)** zum Einschalten 2 Sekunden lang drücken. Die LCD-Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wurde.



### 2. ANSCHLUSS AN DIE EINGÄNGE

1. Die Moduswahltaste **MODE SELECT (F)** drücken, bis alle **Dynamik-LEDs (D)** leuchten.
2. Die **Mixer-Regler (C)** nach links drehen, bis ihr LCD-Wert als 1 00 db angezeigt wird.
3. Komponenten an die Eingangsbuchsen **(K-N)** anschließen.



### 3. AKTIVIEREN DES CHANNEL-STRIP-MODUS

JBL PRX ONE verfügt über einen dynamischen Mixer, der zwei Modi bietet: den **Mix-Modus** und den **Channel-Strip-Modus**. Der Mix-Modus wird mit der Moduswahltaste **MODE SELECT (F)** aktiviert und wird angezeigt, wenn alle **Dynamik-LEDs (D)** leuchten, so dass die Verstärkung der einzelnen Kanäle gesteuert werden kann.

Der **Channel-Strip-Modus** wird durch Drücken des **Mixer-Reglers (C)** für den zu bearbeitenden Kanal gestartet. Im **Channel-Strip-Modus** kann eine Gruppe von Effekten durch Drehen eines Reglers bearbeitet werden. Die Beschriftung unter dem jeweiligen Regler gibt an, welchen Effekt er steuert.

1. Den gewünschten Kanal durch Drücken des jeweiligen **Mixer-Reglers (C)** auswählen.
2. Wenn die **Dynamik-LEDs (D)** leuchten, steuern die **Mixer-Regler (C)** nun den unter dem jeweiligen Regler aufgeführten Effekt (d. h. GAIN, BASS usw.). Alle Änderungen werden auf dem LCD-Display angezeigt.
3. Um einen anderen Kanal zur Bearbeitung auszuwählen, den entsprechenden **Mixer-Regler (C)** drücken.



### 4. Bluetooth® AUDIO KOPPELN

1. Die Taste für Master-Lautstärke/ Menü-Encoder **MASTER / MENU (G)** drücken.
2. Nach unten zu den Einstellungen und dann zu BT Pairing-Modus navigieren. Audio auswählen, um Audio zu koppeln, und Control auswählen, um für die Steuerung zu koppeln.
3. JBL PRX ONE im Bluetooth-Menü des Geräts suchen.




### 5. AUSSCHALTEN DER EINHEIT

1. Zum Ausschalten des Geräts den **Ein/Aus-Schalter (A)** gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet.



### 6. HERUNTERLADEN DER JBL PRO CONNECT APP VON APP STORE/GOOGLE PLAY

Es empfiehlt sich, über die Anwendung sicherzustellen, dass auf dem Gerät die aktuelle Firmware läuft.

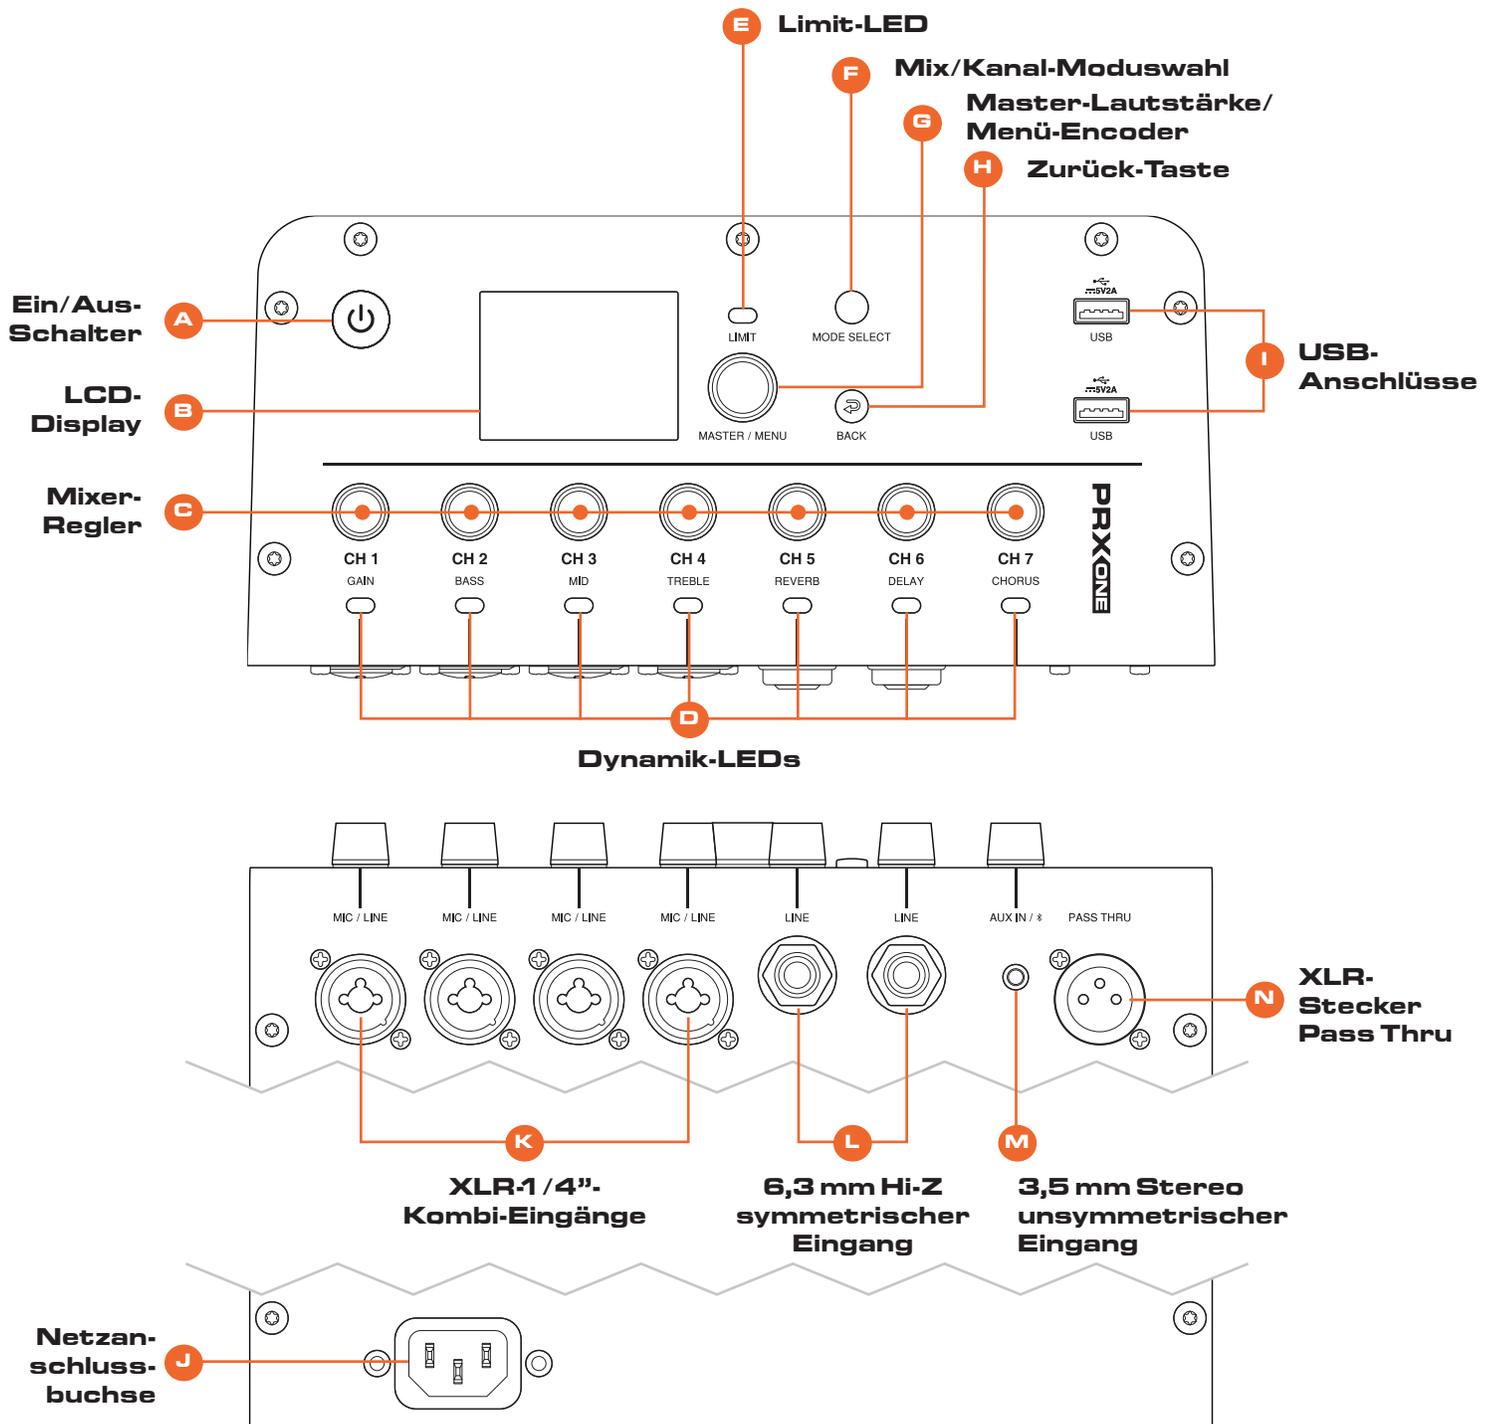

Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

Para la versión en español de este documento, por favor visite [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

Para a versão em português deste documento, visite [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

Per la versione italiana di questo documento, visitare [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

이 문서의 한국어 버전은 [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone) 를 방문하십시오

有關本文檔的中文版·請訪問 [www.jblpro.com/prxone](http://www.jblpro.com/prxone)

**Die vollständige Dokumentation finden Sie unter**

**<http://www.jblpro.com/prxone>**