

EON718S


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. MISE SOUS TENSION DE L'UNITÉ


1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise de courant secteur (I).
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (D) pendant une demi-seconde pour mettre l'unité sous tension.

2. BRANCHEMENT DES PRISES D'ENTRÉE


1. Tournez le bouton Volume principal (E) vers la gauche jusqu'à ce que l'écran LCD affiche 100 db avant de connecter les prises d'entrée.
2. Branchez vos appareils sur les prises d'entrée (B) (G).
3. Tournez le bouton Volume principal (E) jusqu'au volume souhaité.

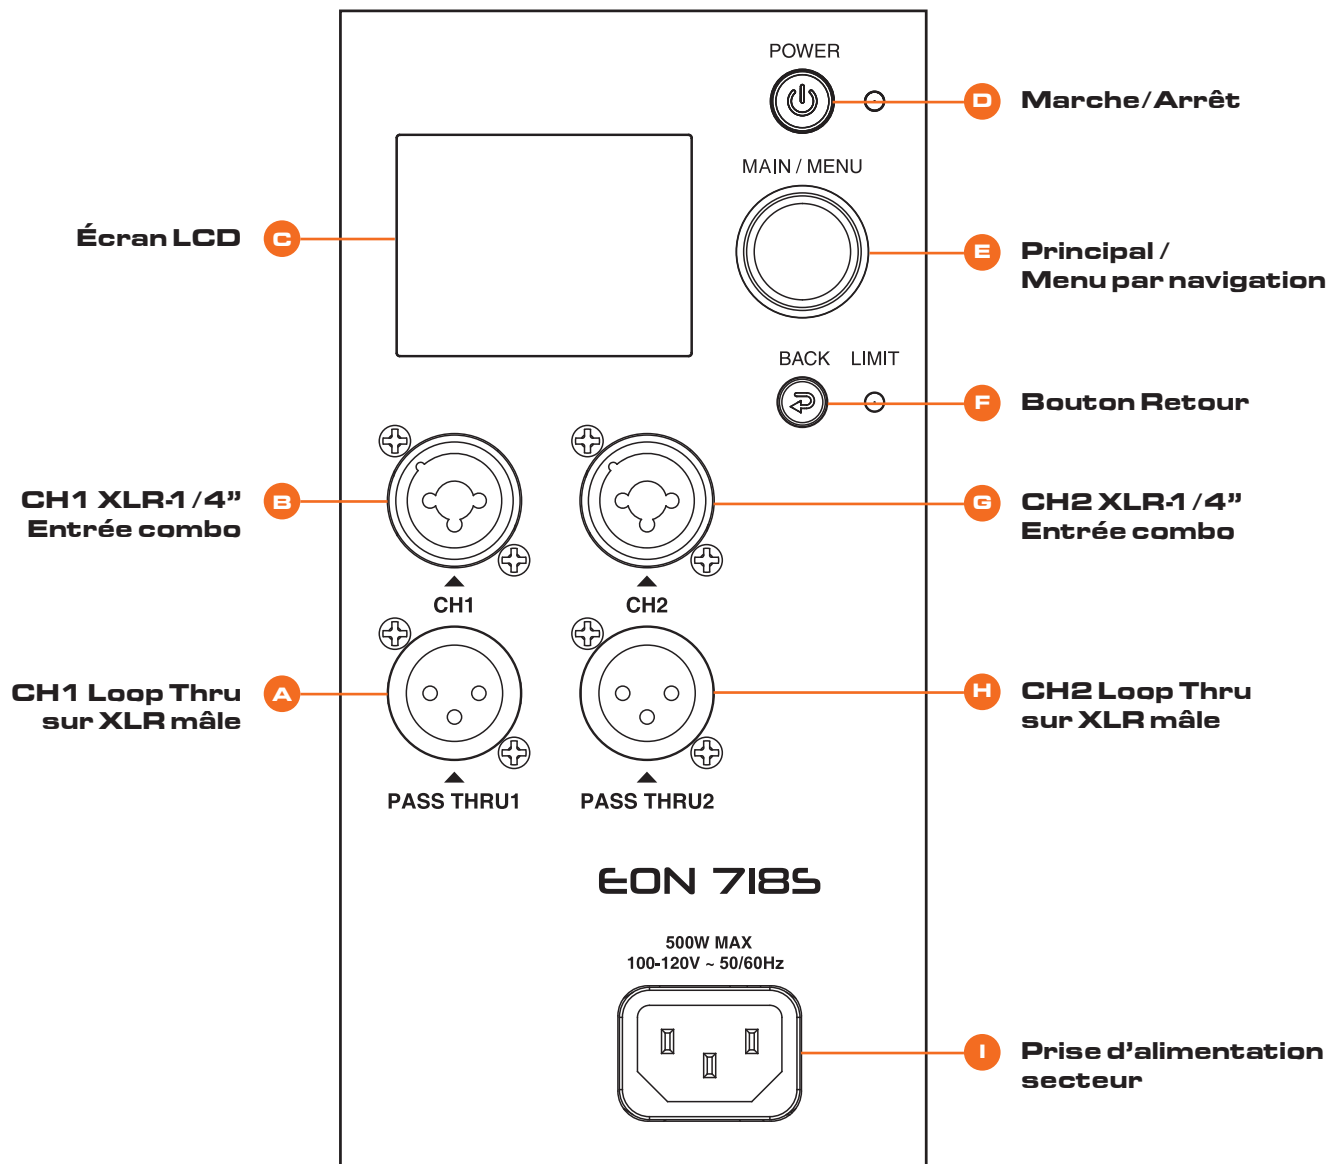

3. EMPLACEMENT DANS LA POSITION D'ÉCOUTE SOUHAITÉE

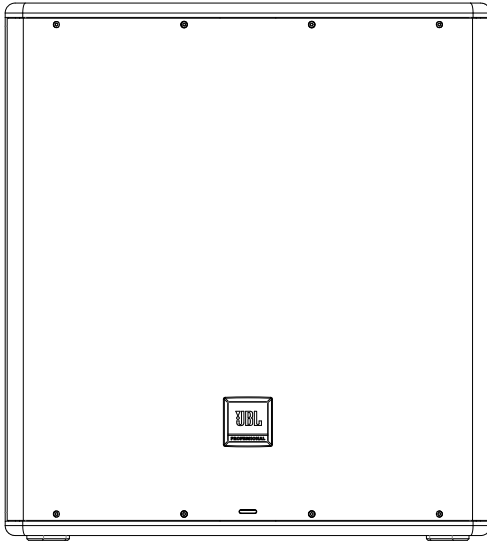

Position de l'enceinte principale

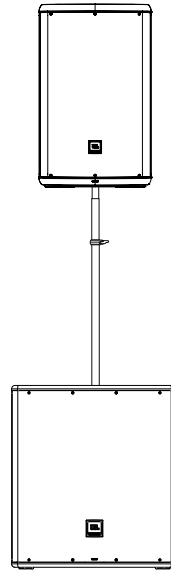

Montage sur mât

4. JBL PRO CONNECT

1. L'application JBL Pro Connect est une application de commande Bluetooth Low Energy utilisée pour commander à distance les fonctions du système EON 718s. L'application peut être téléchargée gratuitement sur iOS et Android.
2. Il est recommandé à tous les utilisateurs de télécharger l'application et de s'assurer que leur appareil fonctionne avec la dernière version du micrologiciel pour une expérience optimale.



Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/eon700

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/eon700

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/eon700

Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/eon700

Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/eon700

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/eon700 를 방문하십시오

有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eon700

Pour la documentation complète, consultez

www.jblpro.com/eon700

JBL Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA © 2021 Harman International Industries, Incorporated

Guide de démarrage rapide de l'EON718s – 07/2021